



**IMPRESSA S70**  
**IMPRESSA X70**  
**Gebruiksaanwijzing**



Art. Nr. 61957

07/2001

**IMPRESSA**

## Legende:

- **DISPLAY** DISPLAYGEGEVENS = ter informatie
- **DISPLAY** DISPLAYGEGEVENS = ga te werk volgens de getoonde meldingen.



= Aanwijzing



= Belangrijk



= Tip

Jura Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten,  
Internet <http://www.juraworld.com>  
Kundendienst Telefon 062 389 82 33



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

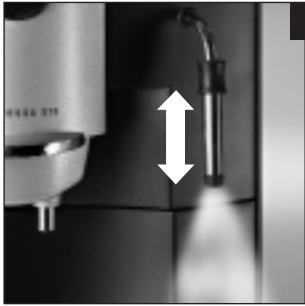


Fig. 4

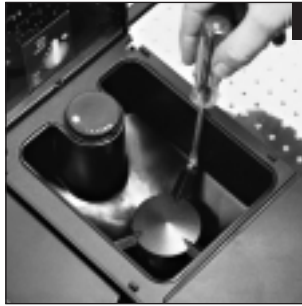


Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7

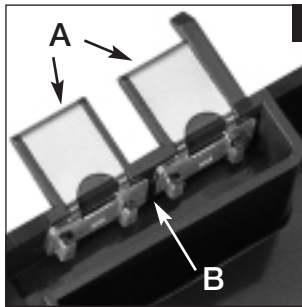


Fig. 8



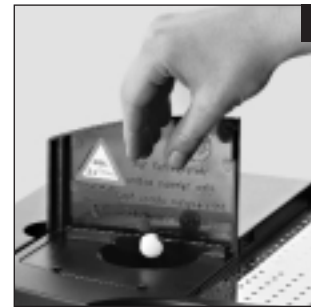


Fig. 9

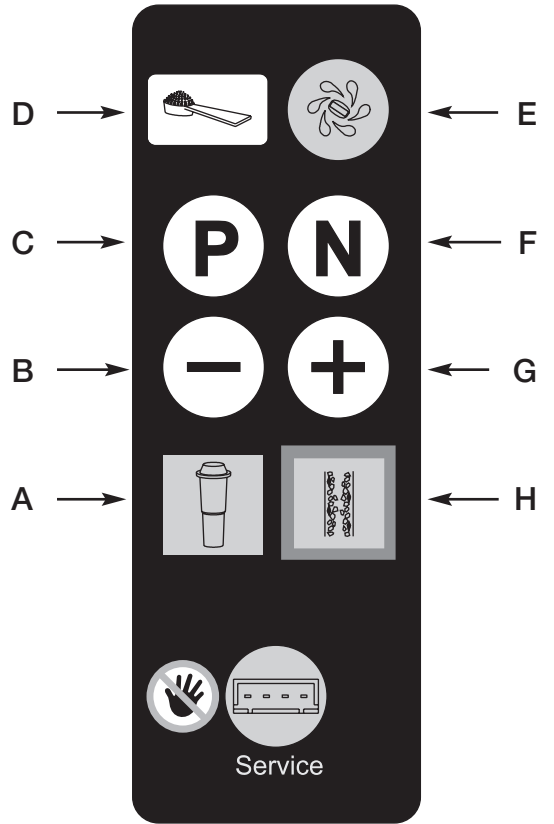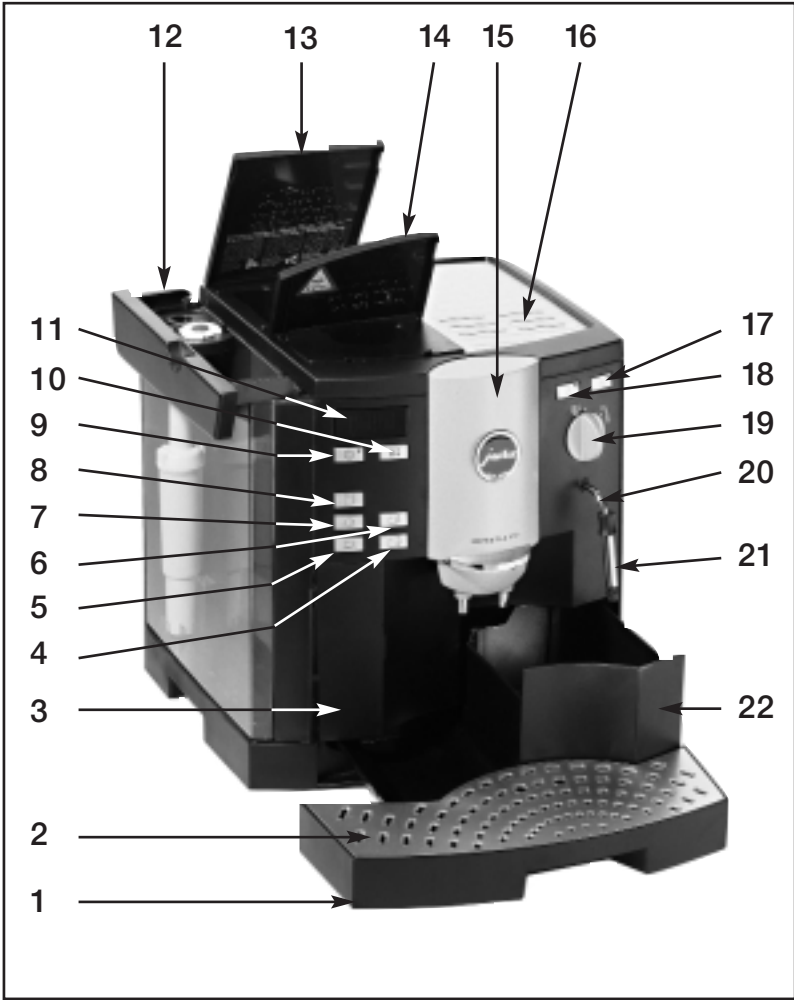

## **Gebruiksaanwijzing Jura Impressa S70/X70**

1. Lekbakje / reservoir restwater
2. Rooster
3. Afdekkapje programmeertoetsen
4. Keuzetoets 2 normale kopjes
5. Keuzetoets 1 normaal kopje
6. Keuzetoets 2 kleine kopjes
7. Keuzetoets 1 klein kopje
8. Keuzetoets speciale koffie
9. AAN/UIT-schakelaar
10. Spoeltoets
11. Display-dialogsysteem
12. Waterreservoir met draagbeugel
13. Deksel bonenreservoir en aromadeksel
14. Deksel van vulopening voor gemalen koffie
15. In hoogte verstelbaar koffie-uitlooppijpje
16. Inschakelbare koppenwarmer
17. Keuzeknop stoom
18. Keuzeknop heet water
19. Keuzeschakelaar sector koffie of heet water/stoom
20. Zwenkbaar pijpje voor heet water/stoom
21. Opschuimhulpstuk
22. Afvalbak

## **Programmeertoetsen**

- A Filter wisselen
- B Doorlopen van het programma/verlagen van de geprogrammeerde waarden
- C Programma openen
- D Keuzetoets voor gemalen koffie
- E Reinigingsprogramma
- F Programma corrigeren/sluiten
- G Doorlopen van het programma/verhogen van de geprogrammeerde waarden
- H Ontkalkingsprogramma

# Inhoudsopgave

## Jura Impressa S70/X70

1. Beschrijving van het apparaat .....	blz. 7	12.6 Programmeren Economy Mode .....	blz. 13
2. Veiligheidsvoorschriften .....	blz. 7	12.7 Programmeren klok .....	blz. 13
2.1 Waarschuwing .....	blz. 7	12.8 Programmeren automatische inschakeltijd .....	blz. 14
2.2 Veiligheidsmaatregelen .....	blz. 7	12.9 Programmeren automatische uitschakeltijd .....	blz. 14
3. Voorbereiding van het apparaat .....	blz. 8	12.10 Opvragen aantal gezette koppen koffie ..	blz. 14
3.1 Controleren van de netspanning .....	blz. 8	12.11 Programmeren van de taal .....	blz. 14
3.2 Controle van de elektrische zekering .....	blz. 8	12.12 Programmatoets <sup>®</sup> .....	blz. 14
3.3 Koffiebonenreservoir vullen .....	blz. 8	13. Reiniging en onderhoud .....	blz. 15
3.4 Instellen koffiemolen .....	blz. 8	13.1 Water vullen .....	blz. 15
4. Het eerste gebruik .....	blz. 8	13.2 Afvalbak legen .....	blz. 15
5. Apparaat spoelen .....	blz. 8	13.3 Lekbakje legen .....	blz. 15
6. Instellen waterhardheid .....	blz. 9	13.4 Bonen vullen .....	blz. 15
7. Plaatsen van de CLARIS-filterpatroon .....	blz. 9	13.5 Verwijderen van steentjes .....	blz. 15
7.1 Plaatsen van het filter .....	blz. 9	13.6 Apparaat reinigen .....	blz. 15
7.2 Filter wisselen .....	blz. 10	13.7 Apparaat verkalkt .....	blz. 16
8. Koffiezetten .....	blz. 10	13.8 Metaalcontacten reinigen .....	blz. 16
8.1 Bereiding met gemalen koffie .....	blz. 11	13.9 Algemene reinigingsvoorschriften .....	blz. 16
9. Verkrijgen van heet water .....	blz. 11	13.10 Regelmatig onderhoud .....	blz. 16
10. Gebruik van stoom .....	blz. 11	14. Reinigen .....	blz. 16
11. Apparaat uitschakelen .....	blz. 12	15. Ontkalken .....	blz. 17
12. Programmeren .....	blz. 12	15.1 Ontkalken koffiesektor .....	blz. 17
12.1 Programmeren dosering koffie .....	blz. 12	15.2 Ontkalken water sector .....	blz. 17
12.2 Programmeren koffietemperatuur .....	blz. 12	16. Recupereren .....	blz. 18
12.3 Programmeren hoeveelheid water .....	blz. 12	17. Tips, voor een perfecte koffie .....	blz. 18
12.4 Programmeren filter .....	blz. 13	18. Meldingen .....	blz. 19
12.5 Programmeren waterhardheid .....	blz. 13	19. Problemen .....	blz. 20
		20. Juridische aanwijzingen .....	blz. 21
		21. Technische gegevens .....	blz. 21

## Belangrijke instructies voor de gebruiker

Wij danken u voor de koop van dit Jura product.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, voordat u het nieuwe apparaat gaat gebruiken en bewaar de gebruiksaanwijzing zodat u deze ook later nog kunt raadplegen.

Indien u meer informatie wenst of er zich bijzondere problemen voordoen die in deze gebruiksaanwijzing volgens u niet voldoende behandeld worden, kunt u meer informatie inwinnen bij uw vakhandelaar of direct bij Jura Nederland BV.

### 1. Beschrijving van het apparaat

Deze volautomatische machine voor 2 koppen koffie of espresso beschikt over een uitgekiende technologie, is zeer gemakkelijk te bedienen en zet in één keer een of twee koppen schuimende espresso of koffie van uitstekende gastronomische kwaliteit. Jura heeft het Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S®), dat uit de professionele sector stamt, verder ontwikkeld en verfijnd, zodat het koffiearoma zich volledig kan ontvouwen. Dankzij de mogelijkheid om de hoeveelheid koffie en water en de temperatuur bij het zetten van de koffie te programmeren, kunt u het resultaat helemaal aan uw individuele smaak aanpassen.

Het toestel functioneert volledig automatisch, één druk op de knop is genoeg. Een display met duidelijke tekst geeft u informatie, waardoor de bediening bijzonder eenvoudig is. En dankzij de geïntegreerde spoel-, reinigings- en ontkalkingsprogramma's is ook het onderhoud snel en eenvoudig.

## 2. Veiligheidsvoorschriften

### 2.1 Waarschuwing

- Kinderen kunnen de gevaren die zich kunnen voordoen in de omgang met elektrische apparaten niet inschatten. Laat kinderen daarom nooit zonder toezicht alleen met elektrische apparaten.
- Het apparaat mag slechts door vooraf geïnstrueerde personen bediend worden.
- Nooit een defect apparaat of een apparaat met een duidelijk defect elektriciteitssnoer in gebruik nemen.
- Dompel het apparaat nooit in water.

### 2.2 Veiligheidsmaatregelen

- Het apparaat nooit blootstellen aan weersinvloeden zoals regen, sneeuw of vorst. Het apparaat niet met natte handen bedienen.
- Het apparaat op een stevige en rechte ondergrond plaatsen. Nooit op hete of warme oppervlakten (kookplaten) plaatsen. Kies een plaats die voor kinderen en huisdieren onbereikbaar is.
- Bij langere afwezigheid (vakantie e.d) altijd de stekker uit het stopcontact verwijderen.
- Bij schoonmaakwerkzaamheden altijd eerst de de stekker uit het stopcontact verwijderen.
- Haal de stekker nooit uit het stopcontact door aan het snoer of apparaat zelf te trekken.
- Het apparaat nooit zelf repareren of openen. Reparaties mogen alleen door erkende servicecentra met originele onderdelen en accessoires geschieden.
- Het apparaat is d.m.v. een snoer op het stroomnet aangesloten. Let erop dat niemand over het snoer kan struikelen en het apparaat meetrokt. Houd kinderen en huisdieren weg bij het apparaat.
- Doe het apparaat of delen ervan nooit in de afwasmachine.

- De plaats van het apparaat moet zo worden gekozen dat een goede luchtcirculatie mogelijk is en oververhitting voorkomen wordt.

### 3. Voorbereiding van het apparaat

#### 3.1 Controleren van de netspanning

Het apparaat is door de fabriek ingesteld op de juiste netspanning. Controleer of uw netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeschildje aan de onderkant van het apparaat.

#### 3.2 Controle van de elektrische zekering

Het apparaat is afgestemd op een stroomsterkte van 10 Ampère. Controleer of uw zekering hiermee overeenstemt.

#### 3.3 Koffiebonenreservoir vullen

- Open het deksel van het koffiebonenreservoir (13) en verwijder het aromadeksel.
- Zorg ervoor dat het bonenreservoir schoon is en verwijder eventuele ongerechtigheden.
- Vul het koffiebonenreservoir met koffiebonen, leg het aromadeksel op zijn plaats en sluit het deksel.


#### 3.4 Instellen koffiemolen

U kunt de instelling van uw koffiemolen aanpassen aan het soort gebruikte koffiebonen. Wij adviseren u voor:


licht gebrande koffie → een fijnere instelling  
donker gebrande koffie → een grovere instelling

- Open het deksel van het bonenreservoir (13).
- Voor het instellen van de malingsgraad draait u de knop (Fig. 1) in de gewenste stand.

- U beschikt over de volgende mogelijkheden:  
hoe kleiner het stipje, des te fijner wordt het maassel  
hoe groter het stipje, des te grover wordt het maassel

 De malingsgraad mag alleen tijdens het malen vermeld worden.

### 4. Het eerste gebruik

- Schakel het apparaat in met de AAN/UIT  schakelaar. Het apparaat kiest automatisch de startpositie.

#### ■ **DISPLAY** WATER VULLEN

- Verwijder het waterreservoir en spoel het goed om met koud leidingwater.

- Vul het waterreservoir en plaats het terug in het apparaat. Let op dat het reservoir goed vastklikt.

#### ■ **DISPLAY** A.U.B. WACHTEN

#### ■ **DISPLAY** APPARAAT SPOELEN


- Plaats een bakje onder het koffie-uitlooppijpje (15) en druk op de spoeltoets .


#### ■ **DISPLAY** APPARAAT SPOELT

#### ■ **DISPLAY** KOFFIE GEREED

### 5. Apparaat spoelen

#### ■ **DISPLAY** APPARAAT SPOELEN


- Plaats een leeg kopje onder het koffie-uitlooppijpje (15).
- Druk op de spoeltoets .

 Als het apparaat uitgeschakeld en al afgekoeld is, wordt bij het inschakelen van het apparaat opnieuw om een spoelbeurt gevraagd. Bij het uitschakelen van het apparaat wordt automatisch een spoelbeurt uitgevoerd.

## 6. Instellen waterhardheid

In het apparaat wordt water verwarmd. Dit leidt tot verkalking, die automatisch in de display wordt aangegeven.

Het apparaat moet op de hardheid van het gebruikte water ingesteld worden. Hiervoor kunt u gebruik maken van de bijgeleverde test-staafjes.

 1° Duitse hardheid (°D) komt overeen met 1,79° Franse hardheid (°F).

Het apparaat heeft 5 standen, die ingesteld kunnen worden. Tijdens de instelling van de waterhardheid wordt de keuze in de display getoond.

De meldingen op de display betekenen:

WATER

HARDHEID – – De waterhardheidsfunctie is uitgeschakeld

WATER

Duitse hardheid 1 – 7°

HARDHEID 1

Franse hardheid 1,79 – 12,53°

WATER

Duitse hardheid 8 – 15°

HARDHEID 2

Franse hardheid 14,32 – 26,85°

WATER

Duitse hardheid 16 – 23°

HARDHEID 3

Franse hardheid 28,64 – 41,14°


WATER

Duitse hardheid 24 – 30°


HARDHEID 4

Franse hardheid 42,96 – 53,7°


Het apparaat is door de fabriek afgesteld op stand 3. Deze instelling kunt u veranderen. Ga daarbij als volgt te werk:

■ Schakel het apparaat in met de AAN/UIT  schakelaar. Het apparaat kiest automatisch de startpositie.

■ **DISPLAY** A.U.B. WACHTEN




■ Open het afdekkapje (3) en druk op toets , tot u een akoestisch signaal hoort.


■ **DISPLAY** TOETS KIEZEN / KOFFIE

■ Druk nu verschillende keren achter elkaar op toets , totdat de volgende melding verschijnt:


■ **DISPLAY** display:HARDHEID WATER 3

■ Als u nu op toets , hoort u een akoestisch signaal en verschijnt de ingestelde hardheidsgraad.

■ Door op toets  of  te drukken, kunt u nu de gewenste hardheid instellen. Als u de juiste hardheidsgraad heeft ingesteld, moet u ter bevestiging opnieuw toets  indrukken. U hoort een akoestisch signaal.

■ Druk nu op toets  om weer terug te keren naar de uitgangspositie.


## 7. Plaatsen van de CLARIS-filterpatroon


 Bij een juist gebruik van de Claris-filterpatroon hoeft uw apparaat niet meer ontkalkt te worden. Meer informatie over de Claris-filterpatroon vindt u in de brochure „Claris. Hart tegen kalk. Zacht voor uw koffiezetapparaat..“

### 7.1 Plaatsen van het filter


■ Klap de houder van de patroon omhoog. Plaats de filterpatroon met lichte druk in het waterreservoir (afb. 2).

■ Sluit de houder van de patroon tot deze hoorbaar vastklikt.

■ Vul het waterreservoir met koud, vers leidingwater en plaats het reservoir terug. Schakel nu het apparaat weer in met de AAN/UIT  schakelaar.


■ Open het afdekkapje (3) en druk op toets  tot u een akoestisch signaal hoort.

■ **DISPLAY** TOETS KIEZEN / KOFFIE

■ Druk nu verschillende keren achter elkaar op toets , totdat de volgende melding verschijnt:

■ **DISPLAY** FILTER NEE

- Als u nu op toets **P** drukt, hoort u een akoestisch signaal.
- **DISPLAY** NEE knippert
- Door op toets **-** of **+** te drukken kunt u de instelling veranderen.
- **DISPLAY** JA knippert.
- Druk ter bevestiging opnieuw op toets **P**. U hoort een akoestisch signaal.
- **DISPLAY** FILTER SPOELT / KRAAN OPENEN
- Zet een kom die groot genoeg is (ca. 1 liter) onder het beweegbare stoompijpje (20) en draai de keuzeknop sector koffie of heet water en stoom (19) op .
- **DISPLAY** A.U.B. WACHTEN / FILTER SPOELT
- **DISPLAY** KRAAN DICHT (het stoomsysteem uit).
- **DISPLAY** FILTER JA
- Druk op toets **N**.
- **DISPLAY** KOFFIE GEREED

 Het water kan een lichte verkleuring tonen (niet schadelijk voor de gezondheid).

## 7.2 Filter wisselen


Na een verbruik van 50 liter is het filter uitgewerkt.

- **DISPLAY** FILTER WISSELEN


Bij minder waterverbruik moet het filter om de twee maanden vervangen worden. Er komt geen melding op de display. Op de houder van de patroon bevindt zich een speciaal draaibaar schijfje, waarmee de vervangingsdatum kan worden ingesteld.


- Maak het waterreservoir leeg en klap de houder van de patroon omhoog. Plaats de filterpatroon met lichte druk in het waterreservoir (Fig. 2).
- Sluit de houder van de patroon tot deze hoorbaar vastklikt.
- Vul het waterreservoir met koud, vers leidingwater en plaats het reservoir terug in de machine.


- Schakel nu het apparaat weer in met de AAN/UIT  schakelaar.
- Open het afdekkapje (3) en druk op toets  tot u een akoestisch signaal hoort.
- **DISPLAY** FILTER SPOELEN / KRAAN OPENEN
- Zet een kom die groot genoeg is (ca. 1 liter) onder het beweegbare stoompijpje (20) en draai de keuzeknop sector koffie of heet water en stoom (19) op .
- **DISPLAY** A.U.B. WACHTEN / FILTER SPOELT
- **DISPLAY** KRAAN DICHT (het stoomsysteem uit).
- **DISPLAY** KOFFIE GEREED

 Het water kan een lichte verkleuring tonen (niet schadelijk voor de gezondheid).

## 8. Koffiezetten

- Schakel het apparaat in met de AAN/UIT  schakelaar.
- **DISPLAY** A.U.B. WACHTEN
- **DISPLAY** APPARAAT SPOELEN
- Plaats een leeg kopje onder het koffie-uitlooppijpje (15) en druk op de spoeltoets .
- **DISPLAY** APPARAAT SPOELT
- **DISPLAY** KOFFIE GEREED
- Plaats nu 1 of 2 kopjes onder het koffie-uitlooppijpje en druk op de gewenste keuzetoets. Het voorbevochtigingsproces (I.P.B.A.S.<sup>®</sup>) maakt het koffiemaatsel vochtig, onderbreekt kort de uitstroom en begint dan met het eigenlijke koffiezetproces.

 U kunt de uitstroom ook voortijdig onderbreken door op een van de koffiekeuzetoetsen te drukken.

 Om een mooie laag schuim te krijgen, kunt u het koffie-uitlooppijpje (15) individueel aan de hoogte van de kopjes aanpassen (Fig. 3).

## 8.1 Bereiding met gemalen koffie

- Open het afdekkapje (3).
- Druk op de keuzetoets voor reeds gemalen koffie ☞.
- **DISPLAY GEMALEN KOFFIE**
- Vul nu 1 of 2 afgestreken vulschepjes gemalen koffie in de vultrechter voor gemalen koffie (14).
- Plaats 1 kopje c.q. 2 kopjes onder het koffie-uitlooppijpje (15) en druk op de gewenste koffiekeuzetoets.

**!** Nooit oploskoffie of snelfilterkoffie gebruiken. Wij adviseren u altijd gemalen koffie van vers gemalen koffiebonen of vacuümverpakte gemalen espressokoffie te gebruiken. **Nooit met meer dan 2 afgestreken schepjes gemalen koffie vullen. Het reservoir is geen voorraadbus.**

**➔** Indien per vergissing op de toets ☞ gedrukt wordt, kan dit hersteld worden door op een koffiekeuzetoets te drukken.

## 9. Verkrijgen van heet water

- Druk op de keuzeknop heet water ☞. Wacht tot het lampje niet meer knippert en ononderbroken brandt.
  - Plaats een kopje onder het beweegbare pijpje en draai de keuzeknop sector koffie of heet water en stoom (19) op het symbool ☞. Nu levert het apparaat heet water.
  - **DISPLAY WATER AFNAME**
  - Voor het beëindigen van de handeling draait u de keuzeknop sector koffie of heet water / stoom (19) weer terug op het symbool ☞. Laat het kopje nog kort staan, totdat het hete water helemaal uitgedruppeld is.
- ➔** Het apparaat kan op elk gewenst moment heet water leveren. Wanneer u afwisselend koffie of heet water wilt nemen, kunt u de keuzeknop voor heet water ☞ ingeschakeld laten. Als u slechts één keer heet water wilt nemen, moet u de keuzeknop

voor heet water ☞ uitschakelen door nogmaals op de knop te drukken.

**!** Bij het aftappen van water kan het aan het begin spatten. Het zwenkbare uitlooppijpje wordt heet. Vermijd aanraking.

## 10. Gebruik van stoom

Stoom kan zowel voor het verhitten van vloeistoffen als voor het opschuimen van melk voor cappuccino gebruikt worden. Denk eraan dat bij het verwarmen van vloeistoffen het opschuimhulpstuk (21) naar boven geschoven wordt. Bij het opschuimen van vloeistoffen, schuift u het opschuimhulpstuk (21) naar beneden (Fig. 4).

- Druk op de keuzetoets stoom ☞. Wacht tot het lampje niet meer knippert en ononderbroken brandt.
- Plaats een lege beker onder het zwenkbare stoompijpje (20).
- Dompel het opschuimhulpstuk (21) in de op te schuimen melk of de te verwarmen vloeistof en draai de keuzeschakelaar koffie of heet water/stoom (19) in de stand ☞.
- **DISPLAY STOOM AFNAME**
- Voor het beëindigen van de stoomafname de keuzeschakelaar koffie of heet water/stoom (19) terugzetten in de stand ☞.

**!** Nadat u stoom heeft gebruikt, moet u meteen ongeveer 1 dl. water aftappen en het stoompijpje aan de buitenkant met een doekje reinigen.

**➔** Als u verschillende keren stoom wilt gebruiken, kunt u de keuzeknop stoom ingeschakeld laten. Zo kunt u ononderbroken over stoom beschikken. Als u slechts één keer stoom nodig heeft, moet u de keuzeknop stoom ☞ uitschakelen door nog een keer op de knop te drukken.

**!** Bij stoomafname kan het in het begin spatten. Het zwenkbare stoompijpje wordt heet. Vermijd aanraking.

## 11. Apparaat uitschakelen

Bij het uitschakelen van het apparaat wordt het apparaat automatisch nog een keer gespoeld. Plaats daarom een lege beker onder het koffie-uitlooppijpje (15) en druk op de AAN/UIT **ⓘ** schakelaar. Nadat het spoelwater in de beker is gelopen, schakelt het apparaat uit. Het opgevangen spoelwater weggoeien.

## 12. Programmeren

Het apparaat is door de fabriek zo afgesteld, dat u zonder verdere programmering koffie kunt zetten. Om het resultaat geheel aan uw smaak aan te passen, kunt u diverse waarden apart instellen. Hiervoor kunt u gebruikmaken van de programmeertoetsen achter het afdekkapje (3).

U kunt de volgende waarden programmeren:

- ▶ Dosering koffie
- ▶ Koffiezettemperatuur
- ▶ Waterhoeveelheid
- ▶ Filter
- ▶ Waterhardheid
- ▶ Economy Mode
- ▶ Tijd
- ▶ Automatische inschakeltijd
- ▶ Automatische uitschakeltijd
- ▶ Oproepbare teller / aantal koppen
- ▶ Taalkeuze

### 12.1 Programmeren dosering koffie

- Schakel het apparaat in met de AAN/UIT **ⓘ** schakelaar.
- Druk op toets **Ⓟ** tot u een akoestisch signaal hoort.
- **DISPLAY** KOFFIE DOSERING / TOETS KIEZEN
- Druk nu op de toets die u wilt programmeren. Kies daarbij steeds de toets voor 1 kopje. Na het programmeren kiest het apparaat zelf de benodigde hoeveelheid voor 2 kopjes.

■ **DISPLAY** KOFFIE  
- .....II.....+

- Door kort op de toets **⊕** of **⊖** te drukken, kunt u zelf de dosering bepalen.
- Druk daarna kort op toets **Ⓟ**, om de nieuwe dosering koffie in het geheugen op te slaan.
- **DISPLAY** KOFFIE DOSERING / TOETS KIEZEN
- Door op de toets **⊕** te drukken, komt u bij de volgende programmeerbare waarde.

### 12.2 Programmeren koffietemperatuur

- **DISPLAY** TEMP. KOFFIE / TOETS KIEZEN
- Druk op de keuzetoets die u nu wilt programmeren.
- Kies met de toets **⊕** of **⊖** de gewenste temperatuur (hoog of normaal).
- Druk daarna kort op toets **Ⓟ**, om de nieuwe temperatuur in het geheugen op te slaan.
- **DISPLAY** TEMP. KOFFIE / TOETS KIEZEN
- Door op de toets **⊕** te drukken, komt u bij de volgende programmeerbare waarde.

### 12.3 Programmeren hoeveelheid water

- **DISPLAY** WATER DOSERING / TOETS KIEZEN
- Plaats het gewenste kopje onder het koffie-uitlooppijpje (15) en druk daarna op de keuzetoets die u wilt programmeren.
- **DISPLAY** Het door u gekozen product wordt bevestigd.
- Uw machine maakt nu koffie.
- **DISPLAY** GENOEG KOFFIE / **Ⓟ**-TOETS DRUKKEN
- **DISPLAY** OK? **Ⓟ** - .....II.....+


- Als de door u gewenste hoeveelheid water bereikt is, drukt u op toets **P**. Door daarna op toets **+** te drukken, kunt u de volgende programmeerbare waarde kiezen.
- U kunt de hoeveelheid water ook nog een keer veranderen. Druk daarvoor op de toets **+** of **-**.
- Als u nog een keer koffie wilt maken om de hoeveelheid water te controleren, drukt u opnieuw op de keuzetoets. Anders drukt u kort tot slot op toets **P**, om de gekozen hoeveelheid water in het geheugen op te slaan.
- Door op de toets **+** te drukken, kunt u de volgende programmeerbare waarde kiezen.

## 12.4 Programmeren filter

Raadpleeg hiervoor hoofdstuk 7.1 “Plaatsen van het filter”.

## 12.5 Programmeren waterhardheid (alleen bij programmeren filter nee)



- **DISPLAY** WATER HARDHEID 3
- Druk op toets **P**.
- Door kort te drukken op de toets **+** of **-** kunt u de hardheidsgraad instellen.
- Druk daarna kort op toets **P**, om de hardheidsgraad in het geheugen op te slaan.
- Door op de toets **+** te drukken, kunt u de volgende programmeerbare waarde kiezen.

 Hoe u de hardheid van het water bepaalt, kunt u nalezen in hoofdstuk 6 “Instellen waterhardheid”.

## 12.6 Programmeren Economy Mode

- **DISPLAY** ECONOMY MODE OFF
- Druk op toets **P**.

- **DISPLAY** ECONOMY (MODE OFF knippert)
- Door kort op de toets **+** of **-** te drukken, kunt u de gewenste modus instellen.
- Druk daarna kort op toets **P**, om de modus in het geheugen op te slaan.
- Door op de toets **+** te drukken, kunt u de volgende programmeerbare waarde kiezen.

 U kunt uw apparaat op “spaarmodus” instellen. Bij de instelling ECONOMY MODE ON, is het heet water systeem voor stoom uitgeschakeld. Ook de verwarming van de kopjes is uitgeschakeld. Als u nu stoom wilt hebben, moet u op de keuzetoets stoom  drukken. De controlelampjes gaan knipperen, uw apparaat is aan het voorverwarmen.

Na 10 min. schakelt het “verwarmingssysteem stoom” automatisch uit. De controlelampjes gaan uit. Als u nogmaals op de keuzeknop stoom drukt, kunt u weer over stoom beschikken.

ECONOMY MODE OFF betekent dat er gedurende 10 min. stoom geleverd kan worden en de verwarming van de kopjes is ingeschakeld. Na 10 min. gaat het lampje uit. Als u nogmaals op de keuzeknop stoom drukt, kunt u weer over stoom beschikken.

## 12.7 Programmeren klok

 De klok moet geprogrammeerd worden als u gebruik wenst te maken van de automatische inschakeltijd.


- **DISPLAY** KLOK —:—
- Druk op toets **P**.
- Door kort op de toets **+** of **-** te drukken, kunt u de uren instellen en daarna met toets **P** bevestigen.
- Door kort op de toets **+** of **-** te drukken, kunt u de minuten instellen en daarna met toets **P** bevestigen.

- Door op de toets  $\oplus$  te drukken, kunt u de volgende programmeerbare waarde kiezen

## 12.8 Programmeren automatische inschakeltijd

 De klok moet geprogrammeerd worden als u gebruik wenst te maken van de automatische inschakeltijd.

- **DISPLAY** APPARAAT AAN —:—
- Druk op toets  $\text{P}$ .
- Door kort op de toets  $\oplus$  of  $\ominus$  te drukken, kunt u de uren instellen en daarna met toets  $\text{P}$  bevestigen.
- Door kort op de toets  $\oplus$  of  $\ominus$  te drukken, kunt u de minuten instellen en daarna met toets  $\text{P}$  bevestigen.
- Door op de toets  $\oplus$  te drukken, kunt u de volgende programmeerbare waarde kiezen.


 Om de automatische inschakeltijd te wijzigen, gaat u als volgt te werk:  
 Druk op toets  $\text{P}$ .  
 Druk op toets  $\text{N}$ .  
**DISPLAY** APPARAAT AAN —:—

## 12.9 Programmeren automatische uitschakeltijd

- **DISPLAY** UIT NA 5 UUR
- Druk op toets  $\text{P}$ .
- Door kort op toets  $\oplus$  of  $\ominus$  te drukken, kunt u de uren instellen en daarna met toets  $\text{P}$  bevestigen (0.5 uur – 9uur)
- Door op de toets  $\oplus$  te drukken, kunt u de volgende programmeerbare waarde kiezen.

## 12.10 Opvragen aantal gezette koppen koffie

- **DISPLAY** 200 KOPJES (totaal aantal kopjes)
- Om de gegevens op te vragen, moet u op de desbetreffende koffiekeuzetoets drukken. U kunt nu aflezen hoe vaak deze koffiekeuzetoets gekozen werd.
- Door op de toets  $\oplus$  te drukken, kunt u de volgende programmeerbare waarde kiezen.

 Het aantal keer dat heet water of stoom werd genomen, kan niet worden opgevraagd.


## 12.11 Programmeren van de taal

- Druk op toets  $\text{P}$ .
- Door kort op de toets  $\oplus$  of  $\ominus$  te drukken, kunt u de gewenste taal kiezen en daarna met toets  $\text{P}$  bevestigen.
- Door op toets  $\text{N}$  te drukken, kunt u de programmering verlaten. Door op toets  $\oplus$  of  $\ominus$  te drukken, kunt u de volgende programmeerbare waarde kiezen.

## 12.12 Programmatoets $\text{N}$

Met toets  $\text{N}$  kunt u de volgende waarden (dosering koffie, temperatuur van de koffie, hoeveelheid water) weer op de oorspronkelijk ingestelde waarden terugbrengen.

- **DISPLAY** KOFFIE GEREED
- Druk op toets  $\text{N}$ , tot u een akoestisch signaal hoort.

 Als u bij het programmeren van één van de bovengenoemde waarden per ongeluk een fout heeft gemaakt, kunt u toets  $\text{N}$  indrukken. Hierdoor gaat de door u gekozen waarde weer terug naar de door de fabriek ingestelde waarde.

## 13. Reiniging en onderhoud

### 13.1 Water vullen

#### ■ **DISPLAY** WATER VULLEN

- Als deze melding verschijnt, kunt u geen koffie of heet water meer krijgen. Vul het water bij.



Het waterreservoir moet dagelijks omgespoeld worden en met schoon water worden gevuld. Gebruik hiervoor uitsluitend vers, koud water. Nooit met melk, mineraalwater of andere vloeistoffen vullen. U kunt ook water toevoegen zonder het reservoir te verwijderen.

### 13.2 Afvalbak legen

De afvalbak verzamelt de afgewerkte koffieresten.

#### ■ **DISPLAY** AFVALBAK LEGEN

- Als deze melding verschijnt, kunt u geen koffie meer maken. U moet eerst de afvalbak legen.
- Verwijder het lekbakje voorzichtig, het is vol water.



Bij het legen van de afvalbak moet u het apparaat op het net aangesloten laten.

### 13.3 Lekbakje legen

#### ■ **DISPLAY** LADE LEGEN

- Als deze melding verschijnt, kunt u geen koffie meer maken. U moet eerst het lekbakje legen.
- Verwijder het lekbakje voorzichtig, het is vol water.

### 13.4 Bonen vullen

#### ■ **DISPLAY** BONEN VULLEN


- Doe de bonen in het daarvoor voorziene reservoir zoals beschreven in hoofdstuk 3.3.



De melding **BONEN VULLEN** verdwijnt pas nadat er koffie is genomen.

Wij raden u aan om het bakje voor de bonen regelmatig voor het vullen met een droge doek te reinigen. Schakel het apparaat eerst **uit**.

### 13.5 Verwijderen van steentjes

- Schakel het apparaat uit met de AAN/UIT  schakelaar.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
- Open het bonenreservoir (13) en verwijder de bonen. Eventueel achterblijvende bonen kunt u met een stofzuiger weghalen.
- Maak de twee schroeven in het bonenreservoir los en haal het reservoir uit het apparaat (Fig. 5+6).
- Verwijder eventuele bonen met de stofzuiger.
- Plaats de sleutel (Fig.7).
- Draai nu de sleutel tegen de richting van de klok in tot het vastgeklemd steentje vrij komt.
- Verwijder resten gemalen koffie met de stofzuiger.
- Plaats nu het bonenreservoir weer terug en monteer de schroeven.

### 13.6 Apparaat reinigen

#### ■ **DISPLAY** APPARAAT REINIGEN

Na 220 kopjes of 180 spoelbeurten moet het apparaat schoon gemaakt worden. U kunt echter ondanks deze melding normaal koffie zetten of heet water/stoom afnemen. Wij raden u echter aan het schoonmaken (zoals onder punt 14) binnen twee dagen uit te voeren.


#### ■ **DISPLAY** NU REINIGEN

Als u een akoestisch signaal hoort, moet het apparaat **gereinigd worden**.

## 13.7 Apparaat verkalkt

### ■ **DISPLAY** APPARAAT VERKALKT

De machine geeft zelf aan wanneer ze ontkalkt moet worden.

-  Bij een juist gebruik van de Claris-filterpatroon hoeft het apparaat niet meer ontkalkt te worden. Raadpleeg hiervoor hoofdstuk 7 “Plaatsen van de CLARIS-filterpatroon“.

## 13.8 Metaalcontacten reinigen

### ■ **DISPLAY** LADE LEGEN/CONTACTEN REINIGEN

Als deze melding op de display verschijnt, moeten de ontkalkingsresten rond en op de metaalcontacten verwijderd worden. Ga daarbij als volgt te werk:

- Maak de bevestigingen van de contacten in de gleuf (B) (Fig. 8) en de metalen contacten (A) schoon met heet water en afwasmiddel. Reinig daarna de bevestigingen van de contacten in de gleuf (B) bovendien met een borstel.

## 13.9 Algemene reinigingsvoorschriften

- Nooit agressieve middelen of chemicaliën voor het schoonmaken gebruiken.
- Het huis van binnen en buiten met een zachte, vochtige doek afnemen.
- Na ieder gebruik het zwenkbare uitlooppijpje voor heet water/stoom schoonmaken.
- Na het verwarmen van melk moet u een beetje heet water aftappen om het stoompijpje ook van binnen te reinigen.
- Voor een grondige reiniging van het stoompijpje kunt u deze ook demonteren.
- Het waterreservoir moet dagelijks worden uitgespoeld en met vers water gevuld worden.



Bij zichtbare kalkaanslag in het waterreservoir kunt u dit apart ontkalken. Verwijder hiervoor het waterreservoir uit het apparaat.



Bij gebruik van een Claris-filterpatroon dient u deze eerst te verwijderen.



## 13.10 Regelmatig onderhoud

Regelmatige inspectie bij de Jura servicedienst verlengt de levensduur en betrouwbaarheid. Bewaar de originele verpakking voor transport.

## 14. Reinigen

Het apparaat beschikt over een geïntegreerd reinigingsprogramma. Dit programma duurt ca. 15 min. Gebruik uitsluitend Jura reinigingstabletten. U kunt deze kopen bij de vakhandel.

Het opgestarte reinigingsprogramma mag niet onderbroken worden.

- Schakel het apparaat aan met de knop .
- Druk op toets  tot u een akoestisch signaal hoort.
- **DISPLAY** LADE LEGEN (of de melding: water vullen)



Plaats een bak die groot genoeg is onder de koffie-uitlooppijpje (15), zodat de reinigingsvloeistof niet in het lekbakje terecht komt.

### ■ **DISPLAY** TABLET INWERPEN (Fig. 9) / REINIGEN DRUKKEN

- **DISPLAY** APPARAAT REINIGT
- **DISPLAY** LADE LEGEN
- **DISPLAY** APPARAAT SPOELEN
- **DISPLAY** KOFFIE GEREED



Na elke reinigingsbeurt moet de vultrechter voor de twee koffiesoorten schoongemaakt worden. Haal de trechter daar-

toe uit het apparaat. Spoel hem uit onder heet stromend water, droog hem goed af en plaats de trechter weer terug.

## 15. Ontkalken

Het apparaat beschikt over een vast ingesteld, niet veranderbaar ontkalkingsprogramma (duur ca. 35 min.).

Gebruik uitsluitend Jura ontkalkingstablet. U kunt deze kopen bij de vakhandel



Laat het ontkalkingsprogramma pas dan lopen, als het apparaat **minimaal 5 uur uitgeschakeld** en goed afgekoeld is. Het gestarte programma mag **niet** onderbroken worden.



Bij gebruik van een zuurhoudend ontkalkingsmiddel moeten eventuele spatten en druppels op gevoelige ondergrond, zoals bijvoorbeeld natuursteen of hout, meteen verwijderd worden. Neem de nodige voorzorgsmaatregelen.

Wacht in ieder geval tot het ontkalkingsmiddel helemaal is verbruikt en het reservoir leeg is. Voeg onder geen beding extra ontkalkingsmiddel toe.

### 15.1 Ontkalken koffiesektor

- Verwijder het waterreservoir en maak het leeg.
  - Plaats het waterreservoir leeg terug.
  - Schakel het apparaat uit met de AAN/UIT-schakelaar ①.
  - Open het afdekkapje (3).
  - Druk op toets **H** tot u een akoestisch signaal hoort.
  - **DISPLAY** LADE LEGEN
  - **DISPLAY** MIDDEL IN TANK
- Los de inhoud van één blister (2 tabletten) volledig op in 0,6 liter water en doe het mengsel in het waterreservoir.
- **DISPLAY** SECTOR KIEZEN / MIDDEL IN TANK / KALK DRUKKEN


- Draai de keuzeschakelaar sector koffie op het symbool ☕.
- Druk op toets **H**.
- **DISPLAY** KOFFIE SECTOR / APPARAAT ONTKALKT
- De ontkalkingsvloeistof wordt binnen in het apparaat naar het lekbakje geleid.
- **DISPLAY** LADE LEGEN
- **DISPLAY** WATER VULLEN
- **DISPLAY** KALK DRUKKEN
- **DISPLAY** KOFFIE SECTOR / APPARAAT ONTKALKT
- Het water wordt binnen in het apparaat naar het lekbakje geleid.
- **DISPLAY** BAKJE LEGEN / KONTAKT REINIGEN (zie hoofdstuk 13.8)
- **DISPLAY** A.U.B. WACHTEN
- **DISPLAY** APPARAAT SPOELEN
- Plaats een bakje onder het koffie-uitlooppijpje (15) en druk op de spoeltoets **☺☺☺**.
- **DISPLAY** APPARAAT SPOELT
- **DISPLAY** KOFFIE GEREED

### 15.2 Ontkalken water sector

Deze melding verschijnt uitsluitend, wanneer het apparaat klaar is om water of stoom te leveren.

- Verwijder het waterreservoir en maak het leeg.
- Plaats het waterreservoir leeg terug.
- Schakel het apparaat uit met de AAN/UIT-schakelaar ①.
- Open het afdekkapje (3).
- Druk op toets **H** tot u een akoestisch signaal hoort.
- **DISPLAY** LADE LEGEN
- **DISPLAY** MIDDEL IN TANK

Los de inhoud van één blister (2 tabletten) volledig op in 0,6 liter water en doe het mengsel in het waterreservoir.

- **DISPLAY** MIDDEL IN TANK / SECTOR KIEZEN./ KALK DRUKKEN
- Plaats een bak onder het beweegbare pijpje en draai de keuzeschakelaar sector koffie of heet water /stoom (19) op het symbool .
- Druk op toets **H**.
- **DISPLAY** APPARAAT ONTKALKT / WATER SECTOR
- **DISPLAY** WATER VULLEN  
Spoel het waterreservoir goed uit en vul het met vers leidingwater.
- **DISPLAY** KALK DRUKKEN
- **DISPLAY** WATER SECTOR / APPARAAT ONTKALKT
- **DISPLAY** KRAAN DICHT
- **DISPLAY** APPARAAT SPOELEN
- **DISPLAY** APPARAAT SPOELT
- **DISPLAY** KOFFIE GEREED

## 16. Recupereren

Indien het apparaat buiten gebruik wordt gesteld, dient het apparaat bij een Jura servicedienst ingeleverd te worden. Hier wordt de machine gerecycled of vernietigd overeenkomstig de milieueisen.

## 17. Tips, voor een perfecte koffie

*In hoogte verstelbare koffie-uitstroom.*

U kunt de koffie-uitstroom aan de grote van uw kopjes aanpassen.

*Malen van de bonen*

Raadpleeg hoofdstuk 3.4 „Instellen koffiemolen“.

*Kopjes voorverwarmen*

U kunt de kopjes met heet water of stoom voorverwarmen. Hoe kleiner de koffiehoeveelheid is, des te belangrijker is het voorverwarmen.

*Suiker en room*

Door het omroeren in het kopje verliest u warmte. Door de toevoeging van melk of room uit de koelkast daalt de temperatuur van de koffie aanzienlijk.

## 18. Meldingen

<b>DISPLAY</b>	<b>Oorzaak</b>	<b>Oplossing</b>
WATER VULLEN	Het waterreservoir is leeg De vlotter in reservoir zit klem  Het waterreservoir is verkalkt; de vlotter blijft hangen	Water bijvullen Waterreservoir leeg maken, uitspoelen, en vullen en weer terugzetten Reservoir verwijderen, ontkalken, goed uitspoelen weer terugplaatsen
BONEN VULLEN	Het bonenreservoir is leeg Hoewel bonen bijgevoerd zijn, verdwijnt de tekst niet  Er zit een steentje klem	Bonen bijvullen En kop koffie zetten „BONEN VULLEN“ verdwijnt pas nadat u het eerst volgende kopje koffie gezet heeft Verwijder het steentje zoals beschreven in hoofdstuk 13.5 „Verwijderen steentje“
AFVALBAK LEGEN	De afvalbak is vol  De aanwijzing verdwijnt niet  De melding verschijnt weer na een paar kopjes	Bakje verwijderen, afvalbak legen, bakje weer terugplaatsen Bij het legen was het bakje minder dan 8 sec. uit het apparaat verwijderd. Bakje gedurende min. 10 sec. verwijderen en dan terugplaatsen Apparaat ingeschakeld laten bij het legen van de afvalbak. Het op nul stellen van de teller gebeurt alleen bij ingeschakelde machine
LEKBAKJE MIST	Lekbakje is niet juist geplaatst Er is afval onder het bakje gekomen, bakje niet goed	Lekbakje correct plaatsen Bakje verwijderen, binnenkant apparaat schoon- maken, bakje vast geklikt. opnieuw plaatsen
LEKBAKJE LEGEN	De restwaterbak is vol  Ondanks geleegd bakje verdwijnt de tekst niet	Bakje voorzichtig verwijderen, legen en weer terugplaatsen Bakje verwijderen, metalen contacten reinigen, zie hoofdstuk 13.8

<b>DISPLAY</b>	<b>Oorzaak</b>	<b>Oplossing</b>
APPARAAT REINIGEN	Er zijn 220 kopjes gezet of 180 spoelbeuren gedaan Ondanks reiniging verdwijnt de melding niet	Reinigen volgens hoofdstuk 14  Nogmaals reinigen, dit keer echter zonder reinigingstablet
APPARAAT VERKALKT KOFFIE SECTOR WATER SECTOR	De overeenkomstige sector moet ontkalkt worden  Ondanks ontkalken verdwijnt de melding niet	Ontkalken volgens hoofdstuk 15  Nogmaals ontkalken, ditmaal Slechts met water, zonder ontkalkingsmiddel
KRAAN DICHT	De water-of stoom functie is niet teruggeschakeld	Omschakelen op koffiesector op water of stoomtoets drukken en dan pas water of stoom gebruiken
STORING	Diverse oorzaken	Dealer bellen

## 19. Problemen

<b>Problemen</b>	<b>Oorzaak</b>	<b>Oplossing</b>
Bij het nemen van koffie druppelt het slechts	– Koffiepoeder te fijn	– Koffiemolen grover instellen  – Eén of twee spoelbeurten doorvoeren Is het resultaat nog niet beter, apparaat reinigingsbeurt geven
Koffie-afgifte wordt na het voorbevochtigen afgebroken	– Te weinig poeder in systeem	– Eén kop koffie afnemen
Molen maakt veel lawaai	– Steentje in koffiemolen	– Handel zoals beschreven in hoofdstuk 13.5

Problemen	Oorzaak	Oplossing
Te weinig schuim bij melk opschuimen	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ongeschikte melk</li> <li>– Opschuimhulpstuk verstopt</li> <li>– Opschuimhulpstuk in</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Volle melk gebruiken</li> <li>– Opschuimhulpstuk reinigen</li> <li>– Afname van stoom verkeerde positie</li> </ul>

Indien de bovenstaande lijst geen oplossing heeft geboden, dan moet u zich wenden tot uw vakhandelaar of direct tot Jura Nederland BV. Vaak laten zich kleine storingen door een kort telefoongesprek snel oplossen.

## 20. Juridische aanwijzingen

Deze gebruiksaanwijzing bevat de nodige informatie voor een juist gebruik, juiste bediening en een juiste verzorging van het apparaat. De kennis en het opvolgen van de in deze gebruiksaanwijzing gegeven aanwijzingen, zijn een voorwaarde voor een veilig gebruik zowel bij de omgang met als bij het onderhoud van dit apparaat.

Deze gebruiksaanwijzing kan niet iedere denkbare situatie beschrijven. Wenst u meer informatie, of indien er bijzondere problemen optreden die in deze gebruiksaanwijzing voor u niet uitvoerig genoeg behandeld zijn, vraag dan de benodigde informatie bij uw vakhandelaar of bij de Jura-servicedienst. Het apparaat is voor huishoudelijk gebruik bedoeld.

Bovendien wijzen wij u erop, dat de inhoud van deze gebruiksaanwijzing geen deel vormt van een vroegere of bestaande overeenkomst, toezegging of een rechtsverhouding is of deze doet veranderen.



Alle verplichtingen die door Jura elektroapparate AG worden aangegaan, vloeien voort uit de dienovereenkomstige koopovereenkomst, die ook de volledige en uitsluitend geldige garantiewaARBorgeregelingen bevat.

Deze waarborgen worden door de uiteenzettingen in deze gebruiksaanwijzing niet uitgebreid noch beperkt.

De gebruiksaanwijzing bevat informatie die niet gekopieerd mag worden. Fotokopieën of vertalen in een andere taal is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jura Elektroapparate AG niet toegestaan.

## 21. Technische gegevens

### Impressa S70

Spanning:	230V AC
Vermogen:	1350 W
Zekering:	10 Amp.
Keurmerken:	 
Energieverbruik standby:	circa 4,4
Energieverbruik als koffie gereed is:	circa 31 Wh, Economy Mode on circa 41 Wh, Economy Mode off
Pompdruk:	statisch max. 15 bar
Waterreservoir:	2,7 liter
Capaciteit bonenbakje:	280 gr.
Capaciteit koffiedikbakje:	max. 16 port.
Lengte kabel:	circa 1.1 m
Gewicht:	11,7 kg
Afmetingen (BxHxD):	34,5 x 35 x 39 cm

### Impressa X70

Waterreservoir:	5,7 liter
Capaciteit koffiedikbakje:	max. 40 port.
Gewicht:	15 kg
Afmetingen (BxHxD):	41 x 47 x 39 cm